# **BERETTA**



FR Mode d'emploi 13 - 23

Manual de instrucciones 24 - 34

WARNING:

NOT A TOY. ADULT SUPERVISION IS REQUIRED. MISUSE MAY CAUSE SERIOUS INJURY, ESPECIALLY TO THE EYE. EYE PROTECTION DESIGNED FOR AIRSOFT GUNS MUST BE WORN BY THE USER AND ANY PERSON WITHIN RANGE. READ THIS OWNER'S MANUAL BEFORE USING. MAY BE DANGEROUS UP TO 220 YARDS (200 METERS).

Beretta Trademarks licensed by Beretta - Italy - Made for UMAREX - Germany

274027 | 04/12 © 2012



# **DESCRIPTION**



## OPERATION



**CARE** 



# **SAFETY INSTRUCTIONS**



# **A** CAUTION:

WEAR YOUR SHOOTING GLASSES. EYE PROTECTION REQUIRED.



## SAFE GUN HANDLING



You should be fully familiar with the proper and safe handling of your airsoft gun. The basic principles of gun safety require you to always apply the following rules when handling an airsoft oun.

- Never point the air soft oun at anything you do not intend to shoot.
- Always treat the air soft gun as though it is loaded and with the same respect you would a firearm.
- Always aim in a SAFE DIRECTION. Always keep the muzzle of the air soft gun pointed in a SAFE DIRECTION.
- Always keep your finger off the trigger and out of the trigger guard until ready to shoot.
- . Always keep the airsoft oun ON SAFE until you are ready to shoot.
- You and others with you should always wear eye and face protection designed for airsoft guns.
- Use .24 caliber (6 mm) plastic BBs only.
- Do not shoot at hard surfaces or at the surface of water: the plastic BBs may bounce off or ricochet and hit someone or something you had not intended to hit.
- DO NOT reuse those plastic BBs because they could cause possible damage to your air soft gun.
- Replace the backstop if it becomes worn. Place the backstop in a location that will be safe should the backstop fail.
- Do not put the air soft gun away loaded. Make sure ALL of the plastic BBs and CO2 or batteries
  are unloaded from the air soft gun.
- Always store this air soft gun in a secure location.
- Always make certain the air soft gun is unloaded when getting it from storage or another person.
- DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE OR TAMPER WITH YOUR AIR SOFT GUN. CALL CUSTOMER SERVICE AT UMAREX USA FOR REPAIR.

WARNING:

BUYER AND USER HAVE THE RESPONSIBILITY TO OBEY
ALL WARNINGS AND CAUTIONS REGARDING THE USE OF GAS PROPELLENT.



## SAFETY INSTRUCTIONS





#### CAUTION

Buyer should be at least 18 years of age to purchase this airsoft gun.

Carefully read and understand these instructions before using this airsoft gun. Buyer and user have the duty to obey all laws regarding the purchase, use and ownership of this airsoft gun.

WARNING: DO NOT BRANDISH OR DISPLAY THIS AIRSOFT GUN IN PUBLIC IT MAY CONFUSE PEOPLE AND MAY BE A CRIME. POLICE AND OTHERS MAY THINK THIS
AIRGUN IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS TO MAKE IT
LOOK MORE LIKE A FIREARM. THAT IS DANGEROUS AND MAY BE A CRIME.

WARNING: NEVER ASSUME THAT BECAUSE THE AIRSOFT GUN NO LONGER FIRES A BB AND/OR THE MAGAZINE IS REMOVED FROM THE GRIP FRAME THAT A PLASTIC BB IS NOT LODGED IN THE BARREL. ALWAYS TREAT THE AIRSOFT GUN AS THOUGH IT IS LOADED AND WITH THE SAME RESPECT YOU WOULD A FIREARM.

WARNING: NEVER LEAVE A COCKED OR LOADED AIRSOFT GUN UNATTENDED! YOU SHOULD STORE THIS GUN IN UNLOADED AND DECOCKED CONDITION. PUT THE SAFETY "ON SAFE" AND MAKE CAREFULLY SURE THAT THE BARREL IS CLEAR. KEEP THE GUN AWAY FROM CHILDREN AND PERSONS NOT SKILLED IN THE USE OF ARMS. KEEP GUN AND PROJECTILES SEPARATE FROM EACH OTHER SO THAT UNAUTHORIZED PERSONS HAVE NO ACCESS TO IT.

## **TECHNICAL DATA**

Item no.	2274027 Mod. 92 FS
System	Gas airsoft
Caliber/ammo	cal. 6 mm BB
Energy	< 1,0 JOULE
Velocity with 0.12 g BB	390 fps (118 m/s)
Velocity with 0.20 g BB	310 fps (95 m/s)
Magazine capacity	20 BBs
Trigger	Double action and single action
Sights	fixed front and rear
Safety	manual
Weight	1.8 lbs. (817 g)
Barrel length	4.0 in. (102 mm)
Length	8.5 in. (216 mm)
Danger distance	220 yds. (200 m)

















WARNING: YOU SHOULD MAKE IT A HABIT TO LEAVE THE SAFETY ALWAYS IN THE "ON SAFE" POSITION UNTIL YOU INTEND TO FIRE.



# **CAUTION**

- Only handle the airsoft gun when it is ON SAFE.
- Always make sure that the muzzle points into a safe direction.







# PROBLEM SOLUTIONS



PROBLEMS	Safety a
Does not shoot straight	
Gun does not shoot	•
Low shooting speed	

	Safety activated	Gas Magazine empty	Dirty barrel	Extreme temperatures	Wrong ammunition	Ammunition loaded incorrectly	Sight not properly adjusted
ı		•	•	•	•	•	
1	•	•		•	•	•	
		•	•	•	•	•	

**POSSIBLE CAUSES** 



## **DANGER: FIRE AND EXPLOSION HAZARD**

CONTAINS FLAMMABLE GAS UNDER PRESSURE. DO NOT IGNITE GAS. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS OR FLAMES. BURNING GAS CAN MAKE CARBON MONOXIDE (CO). CO (CARBON MONOXIDE) IS INVISIBLE, HAS NO SMELL, AND IS LETHAL. GAS CAN MAY EXPLODE WHEN HEATED. BUPTURED GAS CAN MAY ROCKET.



# IMPORTANT:

#### To reduce chance of fire or explosion:

- Always check gas can and charging adapter valve seal. Do not use if gas can has any unusual dent or rust and/or seal is loose.
- Attach charging adapter outdoors, away from flames or sparks or any other source that could ignite gas.
- Check for leaks in one or more of these ways: Apply soapy water to all connections. LOOK
  for bubbles, LISTEN for hiss of escaping gas, FEEL for extreme cold, and SMELL for rotten
  egg odor. If leaking is found, do not use.



## **IMPORTANT:**

#### TO USE GREEN GAS:

- Invert gas can and make sure charging adapter is perpendicular to the valve stem of airsoft gun gas reservoir.
- Push can firmly for two or three seconds, pause, repeat. Reservoir is full when you see a little bit of gas exit the valve.
- For best performance, after charging, allow airsoft gun gas reservoir to reach room temperature before use.

NOTE: Valve misalignment will cause excessive gas leak when charging gas and may result in an inadequate charge.

#### GREEN GAS HANDLING & STORAGE:

- · Keep out of reach of children.
- . Do not expose to heat, sparks, or flame.
- . Do not leave in direct sunlight.
- Do not store at temperatures above 122°F or below 32°F.
- Never store in living spaces.
- Never refill a green gas canister. Refilling may cause explosion.
- · Never put into luggage or take on trains or aircraft.
- Never put in fire or incinerator.
- . Do not puncture.



WARNING: KEEP HANDS AND FACE AT A SAFE DISTANCE FROM THE ESCAPING GAS. ESCAPING GAS MAY CAUSE FROSTBITE. GAS MAY EXPLODE IF EXPOSED TO TEMPERATURES EXCEEDING 122°F. DO NOT SMOKE, KEEP AWAY FROM OPEN FIRE AND FLAMES. THE GAS IS HIGHLY FLAMMABLE.



Press the magazine holder. Pull out the magazine.



#### NOTE

Keep the magazine with gas tank tilted. Attach the gas flask vertically to the charging port of the magazine. Press the flask against the port. The magazine is fully charged when you observe a discharge of gas from the port.

WARNING: POINT TOP OF MAGAZINE AWAY FROM FACE AND BODY. ESCAPING GAS MAY FREEZE SKIN.





REMOVING OF GAS Hold the magazine at its bottom. Press the valve Residual gas may now be discharged.

WARNING: DO NOT INHALE GAS. GAS VAPORS MAY CAUSE DIZZINESS OR ASPHYXIATION WITHOUT WARNING.



## **CAUTION**









#### Only use flawless BBs: Never use the following BBs:

● diameter larger than 6mm, ② with edges, ③ both halves not aligned, ④ used, soiled. Warranty expires if non-recommended BBs are used. It's recommended to use precision BBs from UMAREX. To ensure proper operation of the magazine, protect it from dirt and dust.

WARNING: USE .24 CALIBER (6 MM) PLASTIC BBS ONLY IN THIS AIR-SOFT GUN. USE OF ANY OTHER AMMUNITION CAN CAUSE INJURY TO YOU OR DAMAGE TO THE AIRSOFT GUN.











Press magazine release Remove the magazine




Pull down and hold magazine follower. Load BBs. Unlock follower.



Insert magazine.





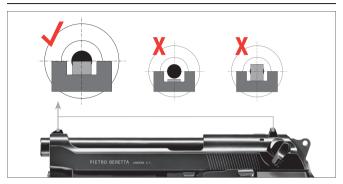












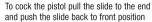





## **WARNING:**

MAKE SURE THAT THE MUZZLE OF THE GUN ALWAYS POINTS INTO A SAFE DIRECTION. NEVER AIM AT PETS OR UNSUSPECTING PERSONS. ALWAYS TREAT YOUR GUN AS IF IT WAS LOADED AND READY TO FIRE.






Perform routine inspections of the airsoft oun to check for proper operation.



## CAUTION

- . Unload the gun before cleaning the gun.
- Do not force the rod into the barrel, as this could cause damage.
- Occasionally clean the metal parts on the outside. Use a cloth which has been slightly dampened with some oun oil.
- . Never drip silicone oil directly into the barrel.

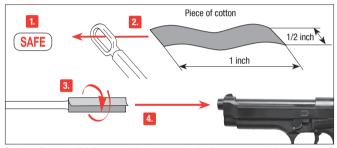

Put the safety on "safe". Prepare a thin rod with a length of approx. 12 inch. Attach a piece of cotton fabric to its end and clean the barrel with some silicone oil.

The exposed metal parts should be wiped clean using a slightly oiled cloth after handling to prevent rust. Use light acid free and resin free oil. RWS Spring Cylinder Oil is excellent for this.



#### CAUTION

OILS THAT CONTAIN ACID OR RESIN CAN DAMAGE SEALS AND POSSIBLY THE FINISH OF THE STOCK.

Good care and maintenance of the gun will provide you with many years of pleasant shooting.

WARNING: NEVER ATTEMPT TO CLEAN THE GUN WITHOUT HAVING PUT THE SAFETY ON SAFE FIRST, REMOVE THE MAGAZINE AND CHECK THE BARREL, IT MUST BE CLEAR.





This product is warranted to the retail consumer for one (1) year from date of purchase against defects in material and workmanship and is not transferable.

WHAT IS COVERED Replacement parts and labor.

WHAT IS NOT COVERED Shipping charges to Umarex USA for defective product and damages caused by abuse or failure to perform normal maintenance as well as any other expense. Consequential damages, or incidental expenses, including damage to property. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

WARRANTY CLAIMS Warranty Claims and Repair for U.S. and Canadian customers only. Call Umarex USA (479)-646-4210 and ask for the Service Department. If it is determined a return is necessary, you will be issued a Return Authorization Number. Write this number boldly on the box and return the product prepaid to Umarex USA (Canadian customers will be provided with the address of an authorized Canadian Repair Facility). Your name, address, phone number and a note explaining the defect found must be included in the package. A copy of the original purchase receipt must accompany the return. U.S. customers, include a check made to Umarex USA in the amount provided by Umarex USA's service department to cover shipping and handling.

IMPLIED WARRANTIES Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to one (1) year from date of retail purchase. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. TO THE EXTENT ANY PROVISION OF THIS WARRANTY IS PROHIBITED BY FEDERAL, STATE, OR MUNICIPAL LAW; WHICH CANNOT BE PREEMPTED, IT SHALL NOT BE APPLICABLE. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND COUNTRY TO COUNTRY.

#### WARRANTY VIOLATIONS

The following will void your warranty:

- · physical abuse
- use of poor quality bbs (including .12 g bbs)
- disassembly
- internal upgrades

#### REPAIR



#### CAUTION

Any modification or tampering with an airsoft gun may cause a malfunction, make it unsafe to use and will void your warranty. Any change in performance, such as a lowered trigger pull force and shortened trigger travel, indicates possible wear and such gun should be inspected, replaced, or properly repaired. Any airsoft gun that has been dropped should be checked to ensure its function has not been affected. Repairs should only be made by an authorized Umarex USA service center.





# **DÉSIGNATION DES PIÈCES**



**EMPLO** 



UTILISATION



**CONSIGNES DE SÉCURITÉ** 



# **AVERTISSEMENT:**

UNE PROTECTION DES YEUX EST NÉCESSAIRE. PORTEZ DES LUNETTES DE TIR.



## MANIEMENT DES ARMES EN TOUTE SÉCURITÉ



Vous devez vous familiariser avec l'arme Airsoft et la manipuler de manière correcte et sûre. Pour satisfaire aux principes basiques de sécurité, vous devez constamment respecter les règles suivantes lorsque vous utilisez votre arme Airsoft.

- Ne pointez jamais l'arme Airsoft sur quelqu'un ou vers quelque chose sur lequel vous n'avez pas l'intention de tirer.
- Manipulez toujours l'arme Airsoft comme si elle était chargée et comme s'il s'agissait d'une arme à feu.
- · Visez toujours dans une DIRECTION SÛRE.
- Gardez toujours la bouche de l'arme pointée dans une DIRECTION SÛRE.
- Ne mettez jamais votre doigt sur la détente ou dans le pontet tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Laissez toujours la sûreté de l'arme enclenchée (position SAFE) jusqu'à ce que vous soyez à tirer.
- Le tireur et les autres personnes présentes lors du tir doivent toujours porter des lunettes et le visage de protection.
- Utilisez seulement des billes BB en plastique de calibre .24 (6 mm).
- Ne tirez pas sur une surface dure ou sur une étendue d'eau. La balle pourrait ricocher et atteindre une personne ou quelque chose que vous ne vouliez pas atteindre.
- NE RÉUTILISEZ PAS la bille car elle pourrait endommager votre arme.
- Si l'écran pare-balles est usé, remplacez-le. Mettez l'écran pare-balles dans un endroit où sa défaillance éventuelle n'entraînera aucun danger.
- Ne rangez ou ne déposez jamais l'arme sans l'avoir préalablement déchargée. Assurez-vous qu'il ne reste AUCUNE bille dans l'arme, qu'elle ne renferme plus de CO2 et que les piles sont retirées
- Rangez toujours l'arme dans un endroit sûr. Assurezvous toujours que l'arme airsoft n'est pas chargée lorsque vous la sortez de son rangement ou la recevez d'une autre personne.
- NE TENTEZ PAS DE DÉMONTER OU DE MODIFIER VOTRE ARME À AIR COMPRIMÉ. POUR TOUTE RÉPARATION. CONTACTEZ LE SERVICE CLIENTÈLE D'UMAREX USA.

ATTENTION: L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE RESPECTER TOUTES LES AVERTISSEMENTS ET ATTENTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE PROPULSEUR DE GAZ.

ATTENTION: CECI N'EST PAS UN JOUET. LA SURVEILLANCE PAR DES PERSONNES ADULTES EST OBLIGATOIRE. UNE MAUVAISE UTILISATION PEUT ENTRAINER DE GRAVES BLESSURES. L'UTILISATEUR ET LES PERSONNES SE TROUVANT A PROXIMITE DOIVENT PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION CONÇUES SPCIALEMENT POUR LES ARMES AIRSOFT. LIRE LE PRESENT MANUEL AVANT TOUTE UTILISATION. PORTEE DANGEREUSE JUSQU'A 200 METRES.



## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**



## **ATTENTION**

L'acheteur doit être âgé d'au moins 18 ans pour acquérir cette arme airsoft. Lisez attentivement les présentes instructions et assurez-vous de les avoir bien comprises avant d'utiliser cette arme. L'acheteur et l'utilisateur ont le devoir de respecter toutes les lois relatives à l'achat, l'utilisation et la détention de cette arme airsoft.

ATTENTION:

NE BRANDISSEZ PAS ET NE MONTREZ PAS CE PISTOLET
AIRSOFT EN PUBLIC, CELA POURRAIT SEMER LA CONFUSION PARMI LES GENS ET
CONSTITUER UN DELIT. LA POLICE ET LES AUTRES PERSONNES PEUVENT PENSER
QU'IL S'AGIT D'UNE ARME A FEU. NE MODIFIEZ PAS LE COLORIS ET LES MARQUES
POUR LE FAIRE RESSEMBLER DAVANTAGE A UNE ARME FEU. CELA PEUT ETRE
DANGEREUX ET CONSIDERE COMME UN DELIT.

ATTENTION:

MEME SI L'ARME AIRSOFT NE TIRE PLUS DE BILLE ET/OU SI
LE CHARGEUR EST RETIRE DE LA POIGNEE, N'OUBLIEZ JAMAIS QU'UNE BILLE PEUT
ENCORE SE TROUVER DANS LE CANON. MANIPULEZ TOUJOURS L'ARME AIRSOFT
COMME SI ELLE ETAIT CHARGEE ET AVEC LE MEME EGARD AVEC LEQUEL VOUS
TRAITERIEZ UNE ARME A FEU.

ATTENTION:

NE LAISSEZ EN AUCUN CAS UNE ARME AIRSOFT CHARGEE
OU ARMEE SANS SURVEILLANCE! DECHARGEZ ET DESARMEZ VOTRE ARME AVANT
DE LA RANGER. ENCLENCHEZ LA SURETE (POSITION « SAFE ») ET VERIFIEZ AVEC
PRECAUTION QUE LE CANON EST VIDE. RANGEZ L'ARME HORS DE PORTEE DES
ENFANTS ET DES PERSONNES NON FORMEES AU MANIEMENT DES ARMES. RANGEZ
L'ARME ET LES PROJECTILES DANS DES ENDROITS SEPARES ET NON ACCESSIBLES
AUX PERSONNES NON AUTORISFES.

## DONNÉES TECHNIQUES

DOMNELS ILUMNIQUE	-0
Numéro d'article	2274027 Mod. 92 FS
Système	Airsoft gaz
Calibre/Munitions	cal. 6 mm BB
Énergie	< 1,0 JOULE
Velocité avec billes BB 0,12 g	118 m/s
Velocité avec billes BB 0,20 g	95 m/s
Capacité du chargeur	20 BBs
Détente	action simple, action double
Dispositif de visée	guidon et hausse fixe
Sécurité	Manuell
Poids	1.8 lbs. (817 g)
Longueur canon	4.0 in. (102 mm)
Longueur	8.5 in. (216 mm)
Zone de danger	200 mètres









# **DÉSIGNATION DES PIÈCES**









ATTENTION:

VOUS DEVEZ PRENDRE L'HABITUDE DE TOUJOURS LAISSER LA SURETE ENCLENCHEE (POSITION « SAFE ») JUSQU'A QUE CE QUE VOUS SOYEZ PRET A TIRER.



## **ATTENTION**

- Ne manipulez l'arme que lorsque la sûreté est enclenchée.
- Assurez-vous que la bouche est orientée dans une direction non dangereuse.







# **DYSFONCTIONNEMENTS**



DYSFONCTIONNEMENTS
mauvaise performance de tir
l'arme ne tire pas
faible vitesse du projectile

			CAUSE	S POS	SIBLES		
ĺ	sûreté de l'arme enclen- chée	Gaz Chargeur vide	canon encrassé	températures extrêmes	mauvaises munitions	munitions mal chargées	dispositif de visée mal réglé
		•	•	•	•	•	•
	•	•		•	•	•	
Ī		•	•	•	•	•	



#### **⚠** DANGER: RISOUE D'INCENDIE ET D'EXPLOSION

GAZ INFLAMMABLE SOUS PRESSION. N'INHALEZ PAS LE GAZ. À CONSERVER À L'ABRI DE LA CHALEUR, DES ÉTINCELLES OU DES FLAMMES. LE GAZ EN COMBUSTION PEUT PRODUIRE DU MONOXYDE DE CARBONE (CO), UN GAZ INVISIBLE, INODORE ET MORTEL. LE GAZ PEUT EXPLOSER SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR OU ETRE EXPULSE A GRANDE VITESSE SI LE RESERVOIR EST PERCE.



## IMPORTANT:

#### Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion:

- Vérifiez toujours la cartouche de gaz et le joint de l'adaptateur de remplissage. N'utilisez pas des cartouches de gaz présentant de la rouille ou des bosses inhabituelles et/ou si le joint est endommagé.
- Fixez l'adaptateur de remplissage à l'extérieur, à distance de flammes, d'étincelles ou de toute autre source pouvant enflammer le gaz.
- Vérifiez l'absence de fuites à l'aide d'une ou plusieurs de ces méthodes : appliquer de l'eau savonneuse sur tous les raccords. Détectez VISUELLEMENT la présence de bulles, AUDITIVEMENT un sifflement indiquant une fuite de gaz, TACTILEMENT un froid extrême, et OLFACTIVEMENT une odeur d'œuf pourri. Ne pas utiliser la cartouche si une fuite est détectée.



## IMPORTANT:

#### POUR UTILISER DU «GREEN GAZ»:

- Retournez la cartouche de gaz et assurez-vous que l'adaptateur de remplissage est perpen diculaire à la tige de soupape du réservoir de gaz de l'arme Airsoft.
- Poussez fermement la cartouche pendant deux ou trois secondes, relâchez, poussez à nou veau. Le réservoir est plein lorsqu'un peu de qaz s'échappe.
- Pour de meilleures performances après le remplissage, laissez le réservoir de gaz de l'arme Airsoft arriver à température ambiante avant de l'utiliser.

**NOTE:** Un mauvais alignement de la soupape entraîne une perte excessive de gaz lors du remplissage et peut avoir pour effet un mauvais chargement de l'arme.

#### MANIPULATION & STOCKAGE DU «GREEN GAZ»:

- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas exposer à une source de chaleur, aux étincelles ou aux flammes.
- Ne pas exposer aux rayonnements directs du soleil.
- Ne pas stocker à des températures supérieures à 48° C ou inférieures à 0° C.
- Ne iamais stocker dans des espaces de vie.
- Ne jamais remplir à nouveau une cartouche de « green gaz ». Un nouveau remplissage peut entraîner une explosion.
- Ne jamais placer dans des bagages ou transporter en train ou en avion.
- Ne pas brûler ou incinérer. Ne pas percer.



ATTENTION: TENEZ VOS MAINS ET VOTRE VISAGE A DISTANCE DU GAZ S'ECHAPPANT. CELUI-CI PEUT PROVOQUER DES ENGELURES. LE RESERVOIR DE GAZ PEUT EXPLOSER S'IL EST EXPOSE A DES TEMPERATURES SUPERIEURES A 48° C. NE FUMEZ PAS ET TENEZ L'ARME A DISTANCE DES FLAMMES. LE GAZ EST TRES FLAMMARI F.



Appuyez sur l'arrêtoir du chargeur. Retirez le chargeur du pistolet par la partie inférieure de la poignée.



#### REMARQUE

Maintenez le chargeur pour gaz tank incliné vers le bas. Introduisez l'embouchure de la capsule de gaz dans l'ouverture du chargeur en position verticale. Enfoncez la bonbonne de gaz dans l'ouverture du chargeur. Lorsque le gaz s'échappe par les côtés de l'ouverture du chargeur, cela signifie que le chargeur est plein.



## **ATTENTION:**

DIRIGEZ LE HAUT DU CHARGEUR DANS LA DIRECTION OPPOSEE A VOTRE CORPS ET VOTRE VISAGE. LE GAZ S'ECHAPPANT PEUT ENTRAINER DES ENGELURES.



#### ÉLIMINER DU GAZ

Tenez le chargeur vers le bas. Appuyez sur la valve et déplacez la sûreté de celle-ci vers le haut. Le gaz restant sortira du chargeur.

ATTENTION: NE PAS INHALER LE GAS. LES VAPEURS DU GAZ PEUVENT ENTRAINER DES VERTIGES OU UNE ASPHYXIE SOUDAINE.



# $\triangle$

## **ATTENTION**









Utilisez seulement des billes BB de haute qualité en parfait état. N'utilisez en aucun cas les BB suivantes : ● diamètre supérieur à 6 mm, ❷ fissurées, ❸ avec les deux moitiés non alignées, ❹ usées, souillées. La garantie expire en cas d'utilisation de BB non recommandées. Il est recommandé d'utiliser des BB de précision d'UMAREX. Pour assurer le bon fonctionnement du chargeur, protégez-le de la saleté et de la poussière.

ATTENTION: UTILISEZ DES BILLES BB EN PLASTIQUE DE CALIBRE .24 (6 MM) AVEC CETTE ARME AIRSOFT. L'UTILISATION DE TOUTE AUTRE MUNITION PEUT ENTRAINER DES BLESSURES OU ENDOMMAGER L'ARME.











Appuyez sur l'arrêtoir du chargeur. Retirez le chargeur.




Tirer et retenir l'alimenteur. Introduisez BBs. Débloquez la retenue du ressort.



Poussez le chargeur.





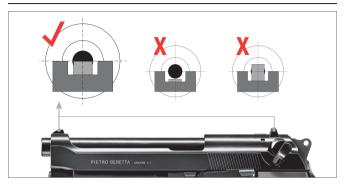












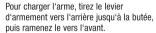





## **ATTENTION:**

ASSUREZ-VOUS QUE L'ARME EST CONSTAMMENT POINTEE DANS UNE DIRECTION SURE. NE VISEZ JAMAIS DES ANIMAUX, NI DES PERSONNES. MANIER TOUJOURS VOTRE ARME COMME SI ELLE ETAIT CHARGEE ET PRETE A TIRER.




FR

Contrôlez régulièrement votre arme Airsoft pour vérifier son bon fonctionnement.



#### **ATTENTION**

- Déchargez l'arme avant de nettoyer l'arme.
- N'enfoncez pas la baguette de nettoyage violemment dans le canon, car elle pourrait l'endommager.
- Nettoyez les pièces métalliques extérieures à l'aide d'un chiffon doux préalablement imbibé d'huile pour armes.
- Ne versez iamais l'huile de silicone directement dans le canon.

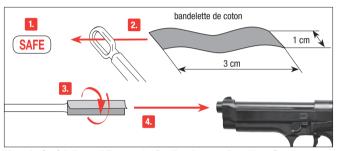

Mettez la sûreté de l'arme. Utilisez une tige fine d'une longueur d'env. 30 cm. Enroulez une bandelette de coton à son extrémité et nettoyez le canon avec une petite quantité d'huile de silicone.

Après utilisation, les parties métalliques exposées doivent être nettoyées à l'aide d'un chiffon légèrement imbibé d'huile pour éviter la rouille. Utilisez une huile légère sans acide ni résine. Le produit RWS Spring Cylinder Oil est particulièrement bien adapté pour ce genre de travaux.



#### **ATTENTION**

LES HUILES CONTENANT DE L'ACIDE OU DE LA RÉSINE PEUVENT ENDOMMAGER LES JOINTS ET ÉVENTUELLEMENT LA FINITION DE LA CROSSE.

Bien entretenir votre arme vous permettra d'en profiter pendant de nombreuses années.

ATTENTION:

N'ESSAYEZ EN AUCUN CAS DE NETTOYER L'ARME SANS AVOIR PREALABLEMENT ENCLENCHE LA SURETE, ENLEVE LE CHARGEUR ET VERIFIE LE CANON, CE DERNIER DEVANT ETRE VIDE. LES PARTIES METALLIQUES EXPOSEES DOIVENT ETRE NETTOYEES DE TEMPS EN TEMPS. UTILISEZ UN CHIFFON DOUX LEGEREMENT IMBIBE D'HUILE POUR ARMES.



Le client dispose à compter de la date d'achat d'une garantie de 30 jours pour les défauts de matériaux et de fabrication

#### CCE OUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

Les pièces de remplacement et la main-d'œuvre.

#### CE OUI N'EST PAS COUVERT

Les frais de transport pour envoyer le produit défectueux à Umarex USA et les dommages causés par un usage abusif ou par un manque d'entretien en plus de toute dépense supplémentaire ou fortuite, tout dommage indirect comprenant le dommage à la propriété. Certains états ne permettent pas ces exclusions ou ces limites pour les dommages directs et indirects, donc les exclusions et les limites mentionnées peuvent ne pas s'appliquer.

#### DEMANDES DE RÉPARATION SOUS GARANTIE

Demandes de réparation sous garantie et réparation pour les clients des U.S.A et du Canada seulement, Communiquez par téléphone avec Umarex USA au (479)-646-4210 et demandez le service. Si nous jugeons qu'un retour du produit est nécessaire, vous obtiendrez un numéro d'autorisation de retour. Écrivez ce numéro en gros caractères sur le colis et retournez-nous le produit port payé à Umarex USA. (On donnera aux clients canadiens l'adresse d'une centre de service canadien agréé). Incluez dans l'envoi votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et une note expliquant la défectuosité. Une copie de la facture originale doit aussi accompagner l'envoi. Clients des É.-U., doivent inclure un chèque au nom d'Umarex USA au montant fourni par le service à la clientèle Umarex USA afin de couvrir les frais d'envoi et de manutention.

#### GARANTIES TACITES

Toutes les garanties tacites, y compris les garanties tacites de commercialisation et d'adaptabilité à un objectif particulier, sont limitées à une période de 30 jours à compter de la date d'achat CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS DE LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE, DONC LES LIMITES MENTIONNÉES PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER, SI UNE PARTIE DE CETTE GARANTIE EST INTERDITE PAR UNE LOI FÉDÉRALE. DE L'ÉTAT OU MUNICIPALE QUE L'ON N'A PAS PU ANTICIPER. ELLE NE S'APPLIQUE PAS. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX PRÉCIS ET VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À UN AUTRE ET D'UN PAYS À UN AUTRE.

#### INFRACTIONS À LA GARANTIE

Les situations suivantes annulent la garantie

- usage abusif
- utilisation de projectiles de mauvaise qualité (comprenant les "BB" de 0.12g)
- démontage
- modifications apportées aux pièces internes

#### REPARATION



## ATTENTION

TOUTE MODIFICATION OU ALTERATION D'UNE ARME AIRSOFT PEUT ENTRAINER UN DYSFONCTIONNEMENT, RENDRE SON UTILISATION DANGEREUSE, ET ENTRAINERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE. TOUTE ALTERATION DES PERFORMANCES (TELLE QUE LA DIMINUTION DE L'EFFORT SUR LA DETENTE OU UNE COURSE MOINS LONGUE DE LA DETENTE) INDIQUE UNE EVENTUELLE USURE, L'ARME DOIT ALORS ETRE INSPECTEE. REMPLACEE OU REPAREE DE MANIERE ADEQUATE. TOUTE ARME AIRSOFT QUI A SUBI UNE CHUTE DOIT ETRE CONTROLEE PAR UN PROFESSIONNEL AGREE PAR UMAREX USA POUR ASSURER SON BON FONCTIONNEMENT.



# **DESCRIPCIÓN**



# **FUNCIONAMIENTO**



# **MANTENIMIENTO**



# **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**



# **ADVERTENCIA:**

SE REQUIERE USAR. USE GAFAS DE TIRO PROTECCIÓN DE OJOS.



## MANEJO SEGURO DE ARMAS

ES

El usuario debe conocer a la perfección cómo utilizar de forma adecuada y segura las armas de airsoft. Los principios básicos de seguridad durante el manejo de armas exigen que se apliquen en todo momento las normas de seguridad siguientes a la hora de usar un arma de airsoft:

- No apunte nunca arma hacia cosas a las que no piensa disparar.
- Debe manejar esta arma de aire comprimido con la misma precaución que si fuera cargada y se tratara de un arma de fuego.
- Apunte siempre en una DIRECCIÓN SEGURA. La boca del cañón debe apuntar siempre en una DIRECCIÓN SEGURA.
- No toque nunca el gatillo ni mantenga el dedo dentro del guardamonte si no tiene la inten ción de disparar.
- Mantenga siempre el seguro del arma de airsoft en posición de BLOQUEO hasta que esté listo para disparar.
- Usted y otras personas con usted siempre debe usar protección ocular y facial diseñado para armas de airsoft.
- Usar sólo proyectiles de plástico del calibre 0,24 (6 mm).
- No dispare contra superficies duras o al agua, porque los proyectiles podrían rebotar y cau sar daños en objetos y personas.
- NO reutilizar los proyectiles porque podrían dañar la pistola.
- Cambie el tope de retención si está gastado. Coloque siempre el tope de retención en un lugar que resulte seguro aún si éste no logra detener los proyectiles.
- No guarde nunca el arma sin haberla descargado. Asegúrese siempre de descargar TODOS los proyectiles, así como los cartuchos de CO2 o baterías, del arma de airsoft.
- Guarde siempre el arma de airsoft en lugar seguro.
- Asegúrese de que el arma de airsoft está descargada al recogerla del lugar donde se guar da o al recibirla de otra persona.
- NO DEBE DESMONTAR NI MODIFICAR SU ARMA. EN CASO DE AVERÍAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE UMAREX USA PARA SU REPARACIÓN.

ATENCIÓN: EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN LA RESPONSA-BILIDAD DE CUMPLIR TODOS LOS AVISOS Y LAS ADVERTENCIAS ACERCA DEL USO DEL GAS PROPELENTE.

ATENCIÓN: ESTE PRODUCTO NO ES UN JUGUETE. DURANTE SU USO ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. UN USO INDEBIDO DEL MISMO PUEDE DAR LUGAR A LESIONES GRAVES. TANTO EL USUARIO COMO TODAS LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN A SU ALREDEDOR DEBEN USAR PROTECCIÓN OCULAR DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA ARMAS DE AIRSOFT. LEA ESTE MANUAL DE USUARIO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. ESTE MODELO PUEDE RESULTAR PELIGROSO HASTA UNA DISTANCIA DE 200 METROS.



#### INSTUCCIONES DE SEGURIDAD



## **ATENCIÓN**

El comprador de esta arma de airsoft debe ser mayor de 18 años. Lea detenidamente estas instrucciones antes de utilizar el arma de airsoft. El comprador y el usuario deben cumplir toda la legislación vigente relativa a la compra, uso y posesión de esta arma de airsoft

ATENCIÓN:

NO MUESTRE NI EMPUÑE ESTE ARMA DE AIRSOFT EN PÚBLICO, DADO QUE PUEDE INDUCIR A CONFUSIÓN Y, ADEMÁS, PODRÍA CONSTITUIR UN DELITO. ALGUNAS PERSONAS, ENTRE ELLAS LOS CUERPOS DE SEGURIDAD, PODRÍAN ENTENDER QUE SE TRATA DE UN ARMA DE FUEGO. NO MODIFIQUE LA COLORACIÓN NI LAS MARCAS CON OBJETO DE ASEMEJARLA AÚN MÁS A UN ARMA DE FUEGO. ESTA OPERACIÓN PUEDE RESULTAR PELIGROSA Y PODRÍA CONSIDERARSE DE POR SÍ UN DELITO.

ATENCIÓN:

NUNCA DÉ POR SUPUESTO QUE, DADO QUE EL ARMA DE AIRSOFT YA NO DISPARA O SE HA RETIRADO EL CARGADOR DE LA EMPUÑADURA, NO HAY NINGUNA BALA BB DE PLÁSTICO EN EL CAÑÓN. TRATE SIEMPRE LAS ARMAS DE AIRSOFT COMO SI ESTUVIESEN CARGADAS Y CON EL MISMO CUIDADO QUE RECIBIRÍA IN ARMA DE FIJEGO.

ATENCIÓN:

NUNCA DEJE UN ARMA DE AIRSOFT CARGADA O ARMADA
FUERA DE SU CONTROL DIRECTO. AL GUARDAR ESTE ARMA, ASEGÚRESE SIEMPRE
DE QUE ESTÁ DESCARGADA Y DESARMADA. COLOQUE EL SEGURO EN POSICIÓN DE
BLOQUEO Y COMPRUEBE CON CUIDADO QUE EL CAÑÓN ESTÁ VACÍO. MANTENGA EL
ARMA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y PERSONAS NO FAMILIARIZADAS CON EL USO
DE ARMAS. GUARDE EL ARMA Y LOS PROYECTILES POR SEPARADO, DE MODO QUE
LAS PERSONAS NO AUTORIZADAS NO PUEDAN TENER ACCESO A ELLOS.

## DATOS TÉCNICOS

DATOS ILUMIOUS	
Número de artículo	2274027 Mod. 92 FS
Sistema	Gas Airsoft
Calibre/munitión	cal. 6 mm BB
Energía	< 1,0 JOULE
Velocidad de disparo con BB 0,12 g	118 m/s
Velocidad de disparo con BB 0,20 g	95 m/s
Capacidad del cargador	20 BBs
Gatillo	Acción simple, Doble acción
Dispositivo visor	punto de mira y mira trasera fijos
Seguro	manuell
Peso	817 g
Longitud del cañón	102 mm
Longitud	216 mm
Distancia de peligro	200 m















ATENCIÓN: MANTENGA SIEMPRE EL SEGURO EN LA POSICIÓN DE BLOQUEO HASTA QUE VAYA A DISPARAR.

# **ATENCIÓN**

- Manipule la pistola sólo cuando esté asegurada.
- Procure que la boca apunte siempre en una dirección segura.







# **PROBLEMAS**



PROBLEMAS
Potencia de disparo deficiente
El arma no dispara
Escasa velocidad de disparo

		POSIB	LES C	AUSAS		
Seguro activado	Gaz Chargeur vide	Cañón sucio	Temperaturas extremas	Munición errónea	Munición mal cargada	La mira no está bien ajustada
	•	•	•	•	•	
•	•		•	•	•	
	•	•	•	•	•	



#### PELIGRO: RIESGO DE FUEGO O EXPLOSIÓN

ESTE PRODUCTO CONTIENE GAS INFLAMABLE A PRESIÓN. NO APLIQUE UNA LLAMA AL GAS. MANTENGA EL GAS ALEJADO DEL CALOR, LAS CHISPAS Y EL FUEGO. LA COMBUSTIÓN DEL GAS PUEDE GENERAR MONÓXIDO DE CARBONO (CO). UN GAS INVISIBLE, INODORO Y MORTAL, LAS BOTELLAS DE GAS PUEDEN ESTALLAR AL CALENTARSE, ADEMÁS, LAS BOTELLAS ROTAS PUEDEN SALIR DISPARADAS A GRAN VELOCIDAD.



## IMPORTANTE:

#### Para reducir el riesgo de fuego o explosión:

- Revise siempre la botella de gas y el sellado de la válvula del adaptador de carga. No utilice ninguna botella de gas que presente abolladuras, zonas oxidadas o un sellado en malas condiciones.
- Use el adaptador de carga en exteriores y siempre leios de llamas, chispas u otras fuentes capaces de prender el gas.
- Compruebe que no existen fugas de gas de alguna (o varias) de las siguientes maneras. Primero, aplique aqua jabonosa en todas las juntas y luego; compruebe que no se VEAN burbuias, asegúrese de que no se OYE ningún silbido de fuga de gas, verifique que la tem peratura al TACTO no es demasiado baja y cerciórese que no hay OLOR a huevos podridos. Si detecta alguna fuga, no utilice el arma.



#### IMPORTANTE:

#### PARA USAR GAS VERDE:

- Dé la vuelta a la botella y compruebe que el adaptador de carga está en posición perpendi cular al vástago de la válvula del depósito de gas del arma de airsoft.
- · Presione la botella con firmeza durante dos o tres segundos, haga una pausa y repita el procedimiento. La salida de una pequeña cantidad de gas en la válvula indica que el depósito está lleno.
- Para obtener un rendimiento óptimo, una vez finalizada la carga y antes de usar el arma de airsoft, deie que el depósito de gas de la misma alcance la temperatura ambiente.

NOTA: Si la válvula no se alinea correctamente durante la carga, se producirá una fuga excesiva de gas y es posible que el arma no se carque como es debido.

#### MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL GAS VERDE:

- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- No exponga el contenedor del gas a fuentes de calor, chispas o llamas.
- No lo deje a la luz directa del sol.
- No almacene el producto a temperaturas superiores a 48 °C o inferiores a 0 °C.
- No quarde nunca el contenedor en lugares habitados.
- Nunca recargue un contenedor de gas verde. Esta operación puede provocar una explosión.
- Nunca guarde un contenedor en su equipaje ni lo lleve en viajes en tren o avión.
- Nunca lo arroie al fuego o a un incinerador.
- No perfore el contenedor.



ATENCIÓN:

MANTENGA LAS MANOS Y LA CARA A UNA DISTANCIA
SEGURA DEL CHORRO DE GAS. EL CONTACTO CON ESTE GAS PUEDE PRODUCIR CONGELACIÓN. EL GAS PUEDE EXPLOTAR SI SE EXPONE A TEMPERATURAS SUPERIORES
A LOS 48 °C. NO FUME NI LO ACERQUE AL FUEGO MIENTRAS LO USA. ESTE GAS ES
MILY FI AMABI F.



Presione el retén del cargador. Extraiga el cargador de la pistola por la parte inferior de la empuñadura.



#### ΝΩΤΔ

Mantenga el cargador en gas el tanque inclinado hacia abajo. Introduzca la boquilla de la bombona de gas en la abertura del cargador en posición vertical. Apriete la bombona de gas en la abertura de carga. Cuando el gas se escape por los laterales de la abertura de carga significará que el cargador está lleno.

## ATENCIÓN:

LA PARTE SUPERIOR DEL CARGADOR NO DEBE APUNTAR A LA CARA NI AL CUERPO. EL CHORRO DE GAS PUEDE CONGEL AR LA PIEL





## EXTIRPAR DEL GAS

Sujete el cargador hacia abajo. Presione la válvula y desplace el seguro de la válvula hacia arriba. El gas restante se saldrá del cargador.

ATENCIÓN:
NO INHALE EL GAS. LOS VAPORES DEL GAS PUEDEN
CAUSAR MAREOS O ASFIXIA DE FORMA SÚBITA.





## ATENCIÓN









Utilisez seulement des billes BB de haute qualité en parfait état. N'utilisez en aucun cas les BB suivantes : ● diamètre supérieur à 6 mm, ❷ fissurées, ● avec les deux moitiés non alignées, ● usées, souillées. La garantie expire en cas d'utilisation de BB non recommandées. Il est recommandé d'utiliser des BB de précision d'UMAREX. Pour assurer le bon fonctionnement du chargeur, protégez-le de la saleté et de la poussière.

ATENCIÓN: UTILICE ÚNICAMENTE BB DE PLÁSTICO DEL CALIBRE .24 (6 MM) EN ESTE ARMA DE AIRSOFT. EL USO DE CUALQUIER OTRO TIPO DE MUNICIÓN PUEDE PROVOCAR LESIONES AL USUARIO O DAÑOS EN EL ARMA.











Presione el retén del cargador. Extraiga el cargador.




Bajar y retener el alimentador. Cargar los BBs. Desbloquear el retén del resorte.



Introducir el cargador.



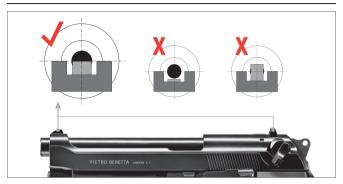











Para cargar el arma, tire de la palanca de armado hacia atrás hasta el tope y, a continuación, desplácela hacia adelante.





# **A** ATENCIÓN:

ASEGÚRESE DE QUE LA BOCA DEL CAÑÓN APUNTA EN TODO MOMENTO EN UNA DIRECCIÓN SEGURA. NO APUNTE NUNCA A ANIMALES O PERSONAS. TRATE SIEMPRE EL ARMA COMO SI ESTUVIESE CARGADA Y LISTA PARA SER DISPARADA.




Revise el arma de airsoft con regularidad a fin de comprobar que funciona correctamente.



# ATENCIÓN

- · Descarque el arma antes de limpiar el arma.
- No debe forzar la varilla de limpieza para introducirla dentro del cañón, porque podría dañar el arma.
- Limpie las piezas metálicas exteriores con un trapo suave, humedecido con aceite para armas.
- No vierta nunca aceite de silicona directamente dentro del cañón.

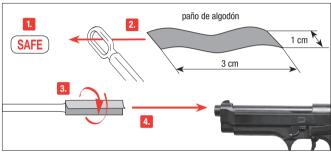

Asegure el arma. Coja una barra estrecha y larga de unos 30 cm. Enrolle un paño de algodón por el extremo, humedézcalo con un poco de aceite para armas y limpie el cañón con ayuda del mismo.

Después de usar el arma, las partes de metal exteriores deben limpiarse con un paño ligeramente mojado en aceite a fin de impedir la oxidación. Use un aceite ligero sin ácidos ni resinas. Un producto excelente para estas labores es el RWS Spring Cylinder Oil.



## **ATENCIÓN**

LOS ACEITES QUE CONTIENEN ÁCIDOS O RESINAS PUEDEN DAÑAR LOS SELLADOS Y TAMBIÉN EL ACABADO DE LA CULATA.

Con un cuidado y mantenimiento adecuados del arma podrá disfrutar de ella durante muchos años.

ATENCION:

NO PROCEDA A LIMPIAR EL ARMA SIN ANTES HABER
COLOCADO EL SEGURO EN POSICIÓN DE BLOQUEO, QUITADO EL CARGADOR Y COMPROBADO QUE EL CAÑÓN ESTÁ VACÍO. LAS PARTES EXTERIORES DE METAL DEBEN
LIMPIARSE DE VEZ EN CUANDO. PARA ELLO, USE UNA GAMUZA SUAVE LIGERAMENTE
HUMEDECIDA CON ACEITE DE ARMAS.





Este producto está garantizado al consumidor minorista por 30 días de la fecha de compra por defectos de material y confección y no es transferible.

#### LO QUE TIENE COBERTURA

partes reemplazables y mano de obra.

#### LO OUE NO TIENE COBERTURA

los cargos de envío a Umarex USA por producto defectuoso y daños causados por abuso o incumplimiento en realizar el mantenimiento normal y también cualquier otro cargo. Daños resultantes o cargos incidentales, incluyendo daños a la propiedad. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o resultantes, por lo tanto, las limitaciones o exclusiones no se pueden aplicar a usted.

#### **RECLAMOS DE GARANTÍAS**

Los Reclamos de Garantías y Reparaciones son solamente para los clientes de Estados Unidos y Canadá. Llame a Umarex ÚSA (479) 646-4210 y pregunte por el Departamento de Servicio. Si se determina que es necesaria una devolución, se le dará un Número de Devolución Autorizado. Escriba este número en negritas en la caja y devuelva el producto prepagado a Umarex USA (a los clientes canadienses se les proporcionará una dirección de una Instalación Canadiense de Reparaciones autorizada). Se debe incluir en el paquete su nombre, dirección, número de teléfono y una nota explicando el defecto encontrado. Debe de acompañar a la devolución una copia del recibo original de compra. Clientes de EEUU, incluyan un cheque por pagar a Umarex USA por la cantidad que les proporcionó el departamento de servicios de Umarex USA para cubrir los gastos de envío y manejo.

#### GARANTÍAS IMPLICADAS

cualquier garantía implicada incluvendo las garantías implicadas de comerciabilidad y adaptabilidad por cualquier propósito, están limitadas en duración de 30 días después de la fecha de compra. ALGUNOS ESTADOS NO PERMITEN LIMITACIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLICADA. POR LO TANTO. LAS LIMITACIONES ANTERIORES NO SE PUEDEN APLICAR A USTED. A LA MÉDIDA QUE CUALQUIER ESTIPULACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESTÉ PROHIBIDA POR LEY FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL LA CUAL NO SE PUEDE INVALIDAR, NO SERÁ APLICABLE. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS ESPECÍFICOS Y USTED PUEDE TAMBIÉN TENER OTROS DERECHOS QUE VARÍAN DE ESTADO A ESTADO Y DE PAÍS A PAÍS.

#### VIOLACIONES DE LA GARANTÍA

Lo siguiente anulará su garantía:

- abuso físico
- uso de bbs de mala calidad (incluvendo bbs de .12 g)
- desmontaie
- meioras internas

## REPARACIÓN



## **ATFNCIÓN**

LA MODIFICACIÓN O MANIPULACIÓN DE UN ARMA DE AIRSOFT PUEDE DAR LUGAR A FALLOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA MISMA Y HACER QUE SU USO NO SEA SEGURO. ADEMÁS DE ANULAR LA GARANTÍA. LOS CAMBIOS EN EL RENDIMIENTO DEL ARMA (COMO UNA REDUCCIÓN EN LA FUERZA NECESARIA PARA APRETAR EL GATILLO O UN MENOR RECORRIDO DEL MISMO) INDICAN UN POSIBLE DESGASTE, POR LO QUE EL ARMA DEBERÁ SER EXAMINADA, SUSTITUIDA O DEBIDAMENTE REPARADA. SI SE LE CAE EL ARMA. HÁGALA REVISAR A FIN DE GARANTIZAR QUE SU FUNCIONAMIENTO NO SE HA VISTO AFECTADO, LAS REPARACIONES DEBEN SER LLEVADAS A CABO ÚNICAMENTE POR CENTRO DE SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO DE UMAREX USA.



























Velocity: 390 fps (118 m/s) with 0,12 g BB Velocity: 310 fps (95 m/s) with 0,20 g BB

Velocité : 118 m/s avec des billes de 0,12 g Velocité : 95 m/s avec des billes de 0,20 g

Velocidad: 118 m/s de disparo con BB 0,12 g Velocidad: 95 m/s de disparo con BB 0,20 g

Distributed by / Distribué par:

UMAREXUSA®

www.UmarexUSA.com

7700 Chad Colley Boulevard Fort Smith, AR 72916 Phone: 479-646-4210 We reserve the right to make color and design changes and technical improvements. No responsibility is accepted for printing errors or incorrect information.

Sauf modifications de la couleur et du design ainsi que des améliorations techniques, erreurs d'impression et erreur. Toutes les données sont fournies sans garantie.

Salvo modificaciones de color y de diseño así como mejoramientos técnicos, erratas y error. Todos los datos sin garantía .

© UMAREX Sportwaffen GmbH & Co. KG